

WARNINGS / SAFETY:

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU USE OR HANDLE THE PRODUCT SO AS TO GET THE BEST SERVICE OUT OF THE PRODUCT AND KEEP YOUR CHILD SAFE.

THIS INFORMATION IS IMPORTANT AND SHOULD BE KEPT SAFE FOR FUTURE USE.

WARNINGS !



This product is not a toy.
Do not let the child play with it.
Use under the supervision of adults.
The battery is to be charged under the supervision of an adult only.
Regularly inspect the battery charge cable for damage to the cable, USB or micro USB connectors or any other part.
Do not use the cable if there is any damage. For indoor use only.

CAUTION: To prevent risk of suffocations, keep the packaging out of reach of babies and young children ..

INSTRUCTIONS

Charge the battery fully before first use.
To charge the battery, connect the base of the nightlight to a computer using the supplied cable. Make sure the night light is OFF and place it on its base to start charging it. During the charge, the mouse becomes red. Once charging is complete, the mouse will go off.
To avoid reducing the life of the battery, remember to disconnect the cable when charging is complete.
The nightlight may be discharged even if it has not been used.

Warning : only the mouse may be kept in the child's room. Keep the base and cable out of the reach of children (strangulation hazard).

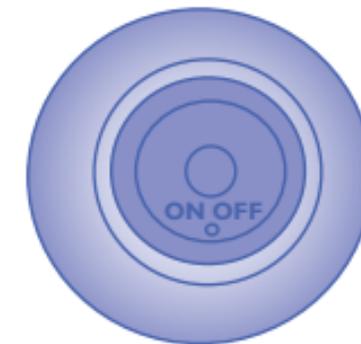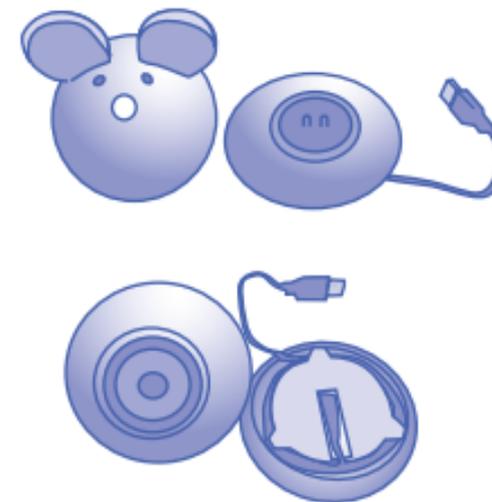

To start the nightlight, put the button on ON. Move the mouse.

CARE AND MAINTENANCE :

Clean the nightlight with a soft and moist cloth.
Store the night light away from sunlight.
Keep it safe from heat, dust and humidity.

**VEILLEUSE NOMADE PETITE SOURIS
MOBILE NIGHT LIGHT LITTLE MOUSE**



Aubertconcept

AVERTISSEMENTS / SÉCURITÉ:

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION OU MANIPULATION DU PRODUIT AFIN DE GARANTIR LA MEILLEURE UTILISATION DU PRODUIT POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT.

CES INFORMATIONS SONT IMPORTANTES ET SONT À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS !



Ce produit n'est pas un jouet.
Ne pas laisser l'enfant jouer avec.
A utiliser sous la surveillance des parents.
La batterie doit être chargée uniquement sous contrôle d'un adulte.
Examiner régulièrement le câble de charge de la batterie pour déceler les détériorations du câble, des fiches USB et micro USB ou toute autre partie.
En cas de détériorations, ne plus utiliser le câble.
Pour un usage intérieur uniquement.

ATTENTION : pour éviter les risques d'étouffement, conserver l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants..

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation, charger complètement la batterie. Pour charger la batterie, connecter la base de la veilleuse à un ordinateur à l'aide du câble fourni. Veiller à ce que la veilleuse soit sur OFF et la disposer sur sa base pour commencer la charge.
Pendant la charge, la souris devient rouge.
Une fois la veilleuse chargée, la souris s'éteint.
Pour éviter la perte d'autonomie de la batterie, veiller à débrancher le câble à la fin de la charge. La veilleuse peut se décharger d'elle-même en cas de non-utilisation.

Attention : seule la souris doit être placée dans la chambre de l'enfant. La base et le câble doivent être tenus hors de portée des enfants (risque de strangulation).

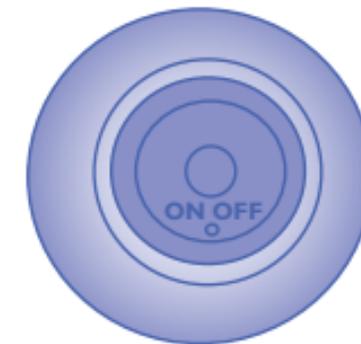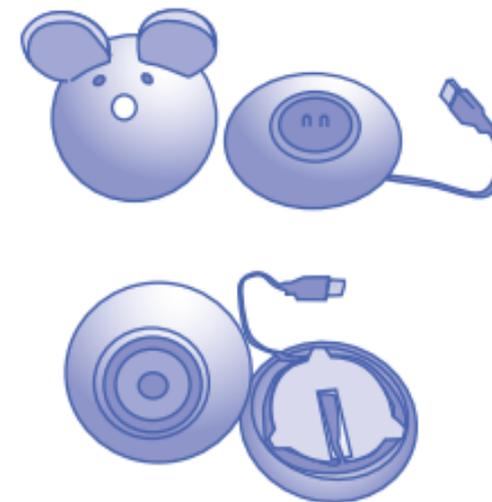

Pour allumer la veilleuse, enclencher le bouton sur ON. Retourner la souris.

ENTRETIEN :

Nettoyer la veilleuse à l'aide d'un chiffon doux et humide. Conserver la veilleuse à l'abri de la lumière solaire. La protéger soigneusement de la chaleur, de la poussière ou de l'humidité.

Service clients :
Aubert France
4, rue de la ferme - BP 30130
68705 CERNAY Cedex
France

N° Cristal 0 969 320 656
APPEL NON SURTAXÉ

www.aubert.com

