

Conforme aux exigences de sécurité.

WILLIAM KENT

1733

POUSSETTE ODYSSEE



• ODYSSEE VI

Service clients :

AUBERT FRANCE
4 rue de la Ferme - BP 30130
68705 CERNAY Cedex
FRANCE
N° Cristal : 0 969 320 658
www.aubert.com

Importé par :

SICATEC
BP16
13713 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Cedex
FRANCE

NOTICE D'UTILISATION
INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG

AVERTISSEMENTS

POUSSETTE

IMPORTANT !
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET DE MANIPULER VOTRE PRODUIT AVANT D'Y INSTALLER VOTRE ENFANT.

Conforme aux exigences de sécurité.
Conforme à la norme EN 1888:2012.

- Ce véhicule est conçu pour des enfants, à partir de 6 mois et jusqu'à 15 kg pour la poussette seule.
- Cette poussette est conçue pour supporter le poids d'un seul enfant. Elle ne doit pas être utilisée avec plus d'un enfant à la fois.
- Ce véhicule ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l'enfant a besoin de dormir, il convient de le placer dans une nacelle, un couffin ou un lit approprié.
- Ne jamais soulever la poussette lorsque votre enfant y est installé.
- N'emprunter jamais d'escaliers ou escalators avec votre enfant dans la poussette.
- Le frein doit toujours être enclenché lorsque vous placez ou sortez votre enfant de la poussette.
- Utiliser toujours le frein lorsque la poussette est immobile, même si vous ne vous arrêtez qu'un instant !
- Charge maximale admise par le panier 2 kg.
- Toute charge attachée au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule peut influencer sur la stabilité du véhicule.
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant doivent être utilisées.
- N'utiliser que des accessoires vendus et approuvés par le fabricant.

CONSEIL D'ENTRETIEN DU CHASSIS ET DE LA HOUSSE :

- Nous vous conseillons de contrôler les parties mécaniques tous les 15 jours et, si besoin, de les nettoyer.
- Nettoyer les parties métallique et plastique à l'aide d'un chiffon propre, légèrement humide.
- Nettoyer les parties textiles avec une éponge et un savon doux. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

WARNINGS

STROLLER

IMPORTANT !
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: WE RECOMMEND YOU READ THESE INSTRUCTIONS VERY CAREFULLY AND GET USED TO HANDLING YOUR PRODUCT BEFORE PLACING YOUR CHILD IN IT.

Complies with standard EN 1888:2012.

- This vehicle is designed for children from 6 months up to 15 kg for single stroller using.
- Never transport more than 1 child at a time in your pushchair.
- This vehicle does not replace a Moses basket or cot. When the child needs to sleep, put it into an appropriate basket or cot.
- Never lift up the pushchair while your child is sitting in it.
- Never use stairs or escalators with your child sitting in the pushchair.
- The brake must always be engaged when placing the child in the pushchair and removing him or her from it.
- Always use the brake when the pushchair is not moving even if you only stop for a moment!
- Only use accessories that are sold and approved by the manufacturer.
- Maximum load permitted for the shopping basket is 2 kg.
- Attaching a load attached to the pusher and / or rear of the backrest and / or sides of the vehicle can affect its stability.
- Only use spare parts that are sold and recommended by the manufacturer.

CHASSIS AND COVERS CARE ADVICE :

- We advise you to check and if necessary clean mechanical parts every fortnight.
- Wipe the frame with a clean cloth.
- Use a sponge and mild soap. Do not use detergent.

AVERTISSEMENTS

- AVERTISSEMENT Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- AVERTISSEMENT S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- AVERTISSEMENT Vérifier que les dispositifs de fixation du siège sont correctement enclenchés avant utilisation.
- AVERTISSEMENT Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- AVERTISSEMENT Ce siège ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.
- AVERTISSEMENT Toujours utiliser le système de retenue.
- AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- AVERTISSEMENT Pour éviter les risques d'étouffement, conserver les sacs plastique de l'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

WARNING

- WARNING Never leave your child unattended.
- WARNING Ensure that all locking devices are engaged before use.
- WARNING To avoid injury, keep your child away during unfolding and folding of the product.
- WARNING Make sure that the fastening devices of the basket, seat or car seat are properly engaged before use.
- WARNING Do not let children play with this product.
- WARNING This seat is not suitable for children under 6 months.
- WARNING Always use the restraint system.
- WARNING This product is not suitable for jogging or skating.
- WARNING To avoid risk of suffocation, keep plastic bags from the packaging away from babies and young children.

WARNHINWEISE

FAHRZEUG

WICHTIG!
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN.

WI R EMPFEHLEN IHNEN, DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCHZULESEN UND DAS PRODUKT PROBLEMÄSSIG ZU HANDHABEN, BEVOR SIE IHR KIND DARIN INSTALLIEREN.

Getestet im zugelassenen Labor gem. EN 1888:2012 Standard.

- Dieses Fahrzeug ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 15 kg für einzelne Kinderwagen entworfen.
- Dieser Kinderwagen ist entworfen, um das Gewicht eines Kindes zu unterstützen
- Nie mehr als 1 Kind im Kinderwagen transportieren.
- Dieser Babywippen ist kein Ersatz für eine Tragetasche oder ein Bett. Soll das Kind schlafen, muss es in eine geeignete Tragetasche oder ein geeignetes Bett gelegt werden.
- Nie den Kinderwagen hochheben, wenn ein Kind darin sitzt.
- Nie Stiegen oder Rolltreppen nehmen, wenn Ihr Kind im Kinderwagen sitzt.
- Die Bremse muss beim Hineinsetzen bzw. Herausnehmen Ihres Kindes immer gesichert sein.
- Die Bremsen immer betätigen, sobald der Kinderwagen stillsteht, selbst wenn dies nur für einen kurzen Moment ist.
- Zulässiges Höchstgewicht für den Korb: 2 Kg.
- Alle Gewichte am Drücker und / oder Rückseite des Gehäuses und / oder Seiten des Kinderwagens kann die Stabilität des Kinderwagens beeinträchtigen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, welches vom Hersteller verkauft bzw. zugelassen ist.


PFLEGEHINWEISE FÜR DAS GESTELL UND DAS BEZUGS :

- Der Kinder- bzw. Sportwagen muss regelmässig gepflegt bzw. gewartet werden, damit er Sie vollständig zufrieden stellt.
- Wir empfehlen, die mechanischen Teile alle 2 Wochen zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen.
- Das Gestell mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Das Gestell nach jedem Gebrauch auf schlammigem oder sandigen Boden bzw. in feuchter Umgebung reinigen.
- Mit Schwamm und milder Seife. Kein Reinigungsmittel verwenden.

ACHTUNG

- **WARNUNG** Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG** Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungen vor Gebrauch eingerastet sind.
- **WARNUNG** Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihr Kind weg beim Entfalten und Falten des Produkts
- **WARNUNG** Prüfen Sie vor der Verwendung, dass die Elemente zur Befestigung der Babywanne, des Sitzes oder der Babyschale korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG** Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.
- **WARNUNG** Dieser Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- **WARNUNG** Immer das Anschnallsystem benutzen.
- **WARNUNG** Dieses Produkt nicht beim Joggen oder Rollerbladen verwenden.
- **WARNUNG** Um jegliches Erstickungsrisiko auszuschließen, halten Sie die Plastikverpackung außerhalb der Reichweite von Babys und kleinen Kindern.

PRESENTATION / INTRODUCTION / PRÄSENTATION

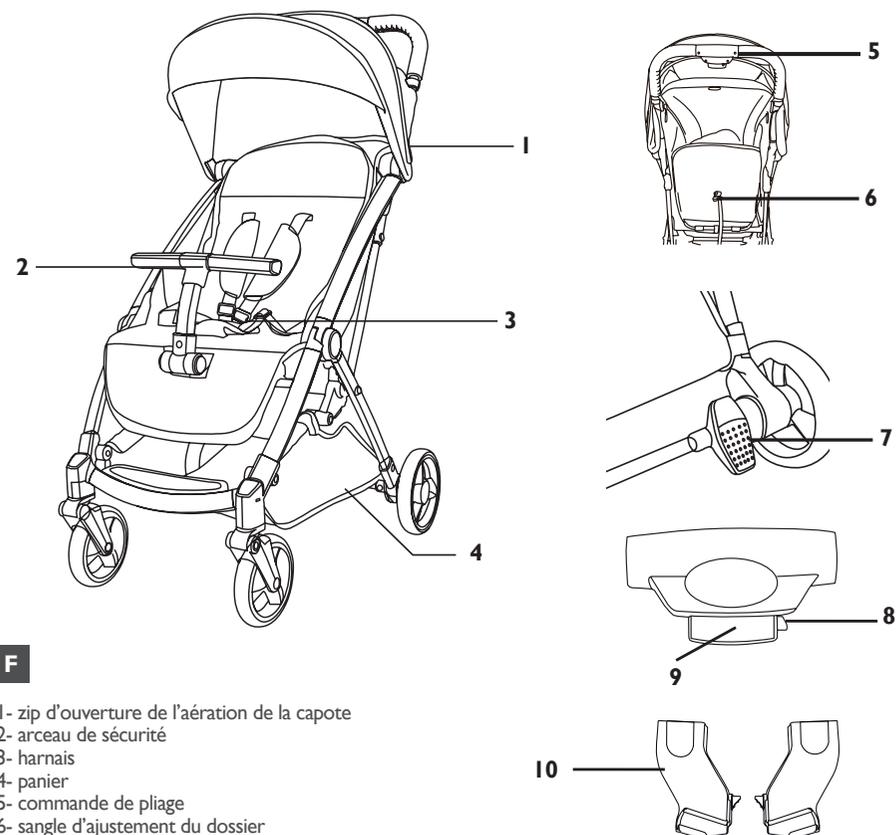

F

- 1- zip d'ouverture de l'aération de la capote
- 2- arceau de sécurité
- 3- harnais
- 4- panier
- 5- commande de pliage
- 6- sangle d'ajustement du dossier
- 7- frein
- 8- bouton de déverrouillage du pliage
- 9- actionnement du pliage
- 10- adaptateurs poussette pour groupe 0+ «Pebble Plus» de Bébé Confort/ Maxi Cosi


GB

- 1- canopy ventilation opening zip
- 2- safety bar
- 3- harness
- 4- basket
- 5- folding control
- 6- backrest adjusting strap
- 7- brake
- 8- folding unlocking button
- 9- folding start
- 10- pushchair adapters for 0+ Pebble Plus seats from Bébé Confort/ Maxi Cosi


D

- 1- Reißverschluss zum Öffnen der Lüftung des Verdeckes
- 2- Sicherheitsbügel
- 3- Befestigungsgurt
- 4- Korb
- 5- Knopf zum Zusammenklappen
- 6- Einstellgurt der Rückenlehne
- 7- Bremse
- 8- Knopf für die Entriegelung beim Zusammenklappen des Gestells
- 9- Betätigungsverrichtung für das Zusammenklappen
- 10- Adapter für Babyschale der Gruppe 0+ „Pebble Plus“ von Bébé Confort/ Maxi Cosi


DÉPLIAGE DE LA POUSSETTE / UNFOLDING THE PUSHCHAIR /
ÖFFNEN DES KINDERWAGENS

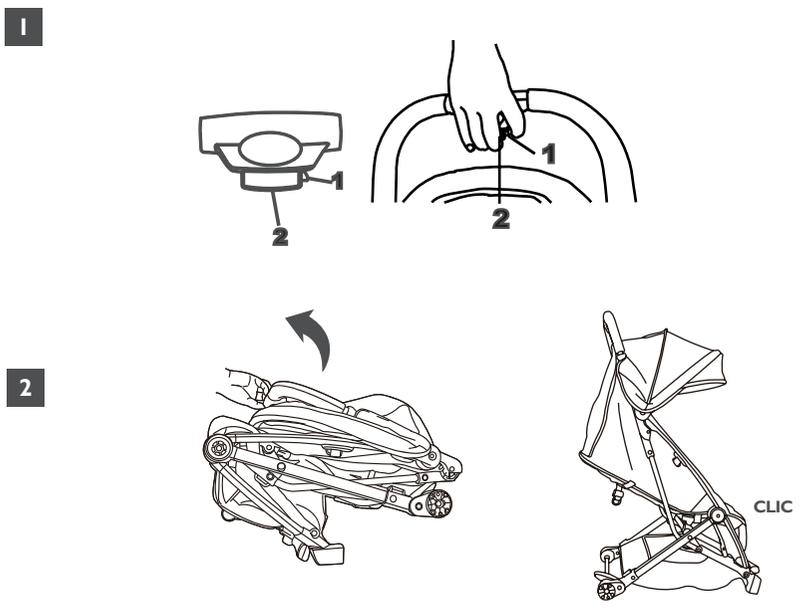


MISE EN PLACE / RETRAIT DE L'ARCEAU DE MAINTIEN
PUTTING IN PLACE / REMOVING THE THE SAFETY BAR
EINSETZEN / ENTFERNEN DER HALTEBÜGEL

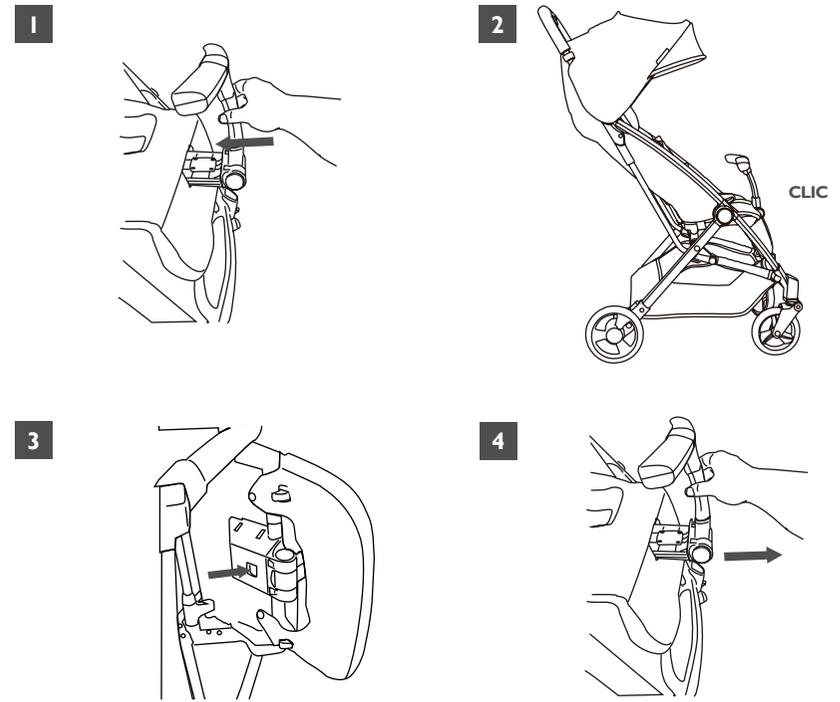


MISE EN PLACE DES ROUES
INSTALLING THE WHEELS
EINBAU DER RÄDER

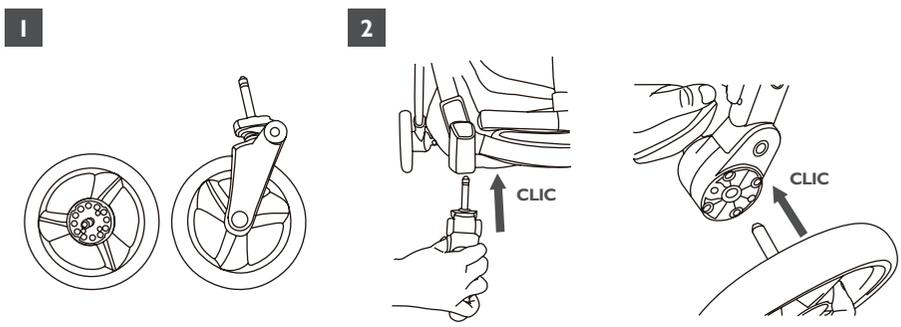


ARTICULATION DE L'ARCEAU DE MAINTIEN
MOVING THE THE SAFETY BAR
BEWEGEN DER HALTEBÜGEL

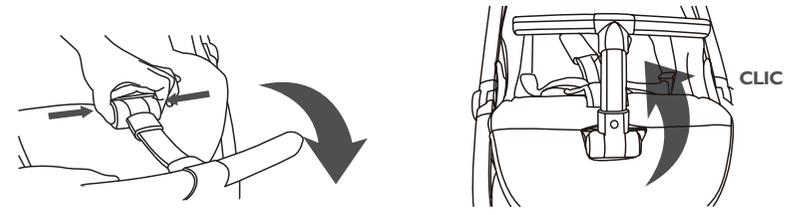

UTILISATION DU FREIN / USING THE BRAKE / VERWENDUNG DER BREMSE

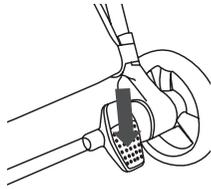


Enclencher le frein
Engage the brake
Bremse einlegen

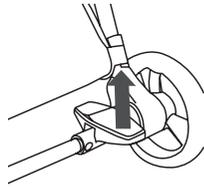


Libérer le frein
Unlock the brake
Bremse lösen

ROUES AVANT FIXES OU PIVOTANTES / FIXED OR SWIVEL FRONT WHEELS /
VORDERRÄDER FESTSTEHEND ODER DREHBAR.

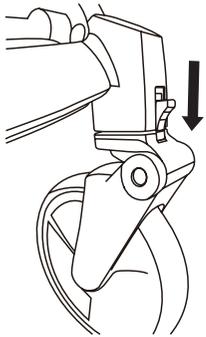


Roues fixes
Fixed wheels
Räder feststehend

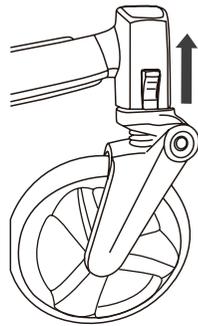


Roues pivotantes
Swivel wheels
Räder drehbar

INCLINAISON DU DOSSIER / BACKREST RECLINE / NEIGEN DER LEHNE

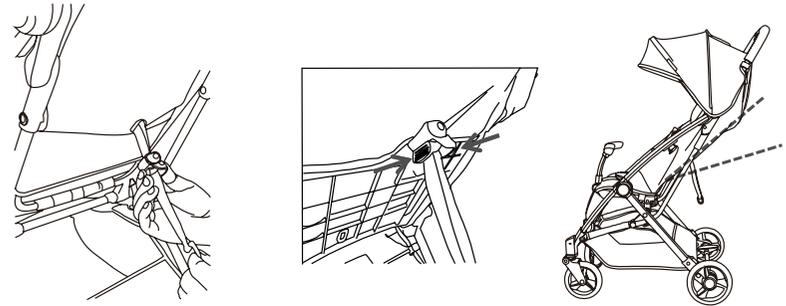


- F** Pour ajuster la position du dossier, tirer sur la gâchette située à l'arrière du dossier et le mettre dans la position souhaitée.
- GB** To adjust the position of the back, press the lever behind the back and put it in the required position.
- D** Um die Position der Rückenlehne einzustellen, ziehen Sie am Hebel an der Rückseite der Lehne und bringen diese in die gewünschte Position.

RÉGLAGE DU REPOSE-MOLLETS / ADJUSTING THE LEG REST /
EINSTELLEN DER FUSSRASTE

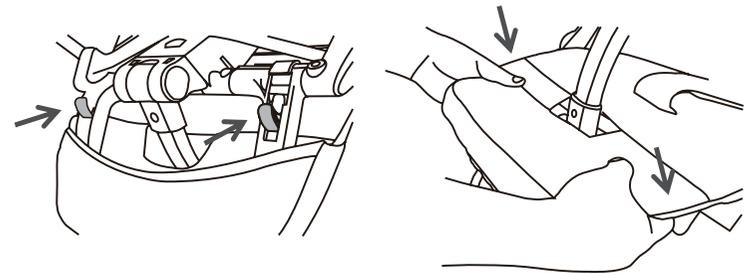



- F** Appuyer sur les boutons situés sur les côtés du repose-molleTS (1) pour régler l'inclinaison de celui-ci (2).
- GB** Press the buttons located on the sides of the leg rest (1) to adjust the leg rest angle (2).
- D** Drücken Sie die Knöpfe an den Seiten der Fußstütze (1), um deren Neigung zu verstellen.

**POSITIONNEMENT DU HARNAIS / ADJUSTING THE HARNESS /
EINSTELLEN DES HALTEGURTS**


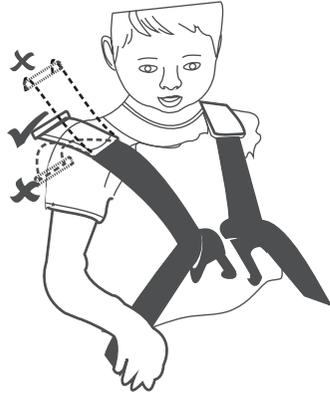


TOUJOURS AJUSTER LE HARNAIS A LA TAILLE DE L'ENFANT
ALWAYS ADJUST THE HARNESS FOR THE CHILD
PASSEN SIE DEN HALTEGURT AN DIE KÖRPERLICHKEIT DES KINDES AN

**UTILISATION DU HARNAIS / USE OF THE HARNESS /
VERWENDUNG DES HALTEGURTS**

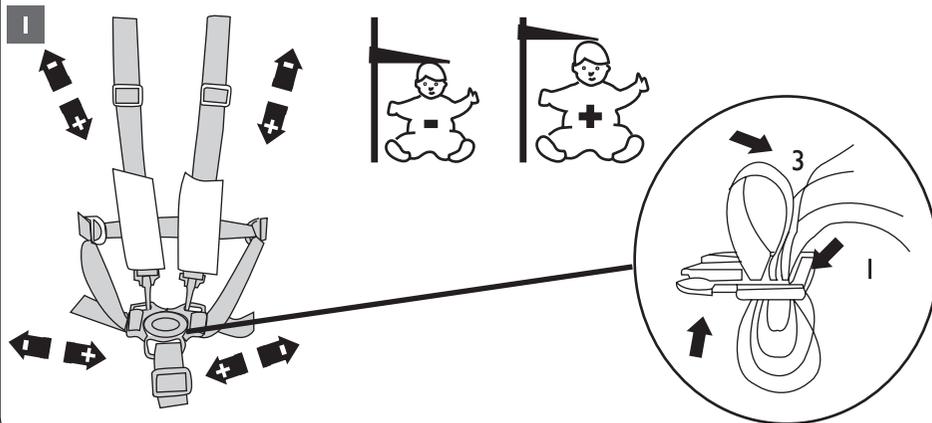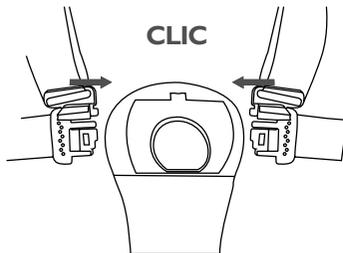

**UTILISATION DU HARNAIS / USE OF THE HARNESS /
VERWENDUNG DES HALTEGURTS**

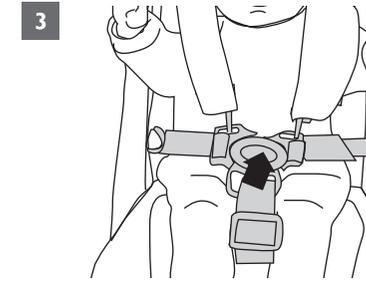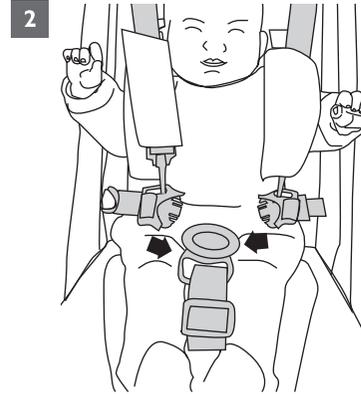

- F**
1. Installer l'enfant dans le siège et clipper les fermoirs dans la boucle centrale.
 2. Ajuster le harnais à la taille de l'enfant.
 3. Une forte pression sur le bouton central du harnais permet de libérer l'enfant.



- GB**
1. Install the child in the seat and clip the fasteners into the central buckle.
 2. Adjust the harness for the child.
 3. Firmly press the central button of the harness to release the child.

- D**
1. Setzen Sie das Kind in den Sitz und klinken Sie die Schließen in die mittlere Gurtbefestigung ein.
 2. Passen Sie den Haltegurt an die Größe des Kindes an.
 3. Der Haltegurt wird mit einem festen Druck auf den Knopf in der Mitte geöffnet.

- F**
1. Régler le dossier du siège en position verticale et enclencher le frein
 2. Rabattre la capote et abaisser l'arceau de maintien .
 3. Actionner le mécanisme de pliage en pressant les boutons dans l'ordre indiqué ci contre pour déclencher le pliage de la poussette.

- GB**
1. Set the seat in the vertical position and engage the brake
 2. Fold back the canopy and lower the holding bar.
 3. Start the folding mechanism by pressing the buttons in the order stated opposite to start folding the pushchair.

- D**
1. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht und legen Sie die Bremse ein
 2. Klappen Sie das Verdeck und den Haltebügel nach unten.
 3. Drücken Sie die Knöpfe in der daneben gezeigten Reihenfolge, damit sich der Kinderwagen zusammenklappen lässt.

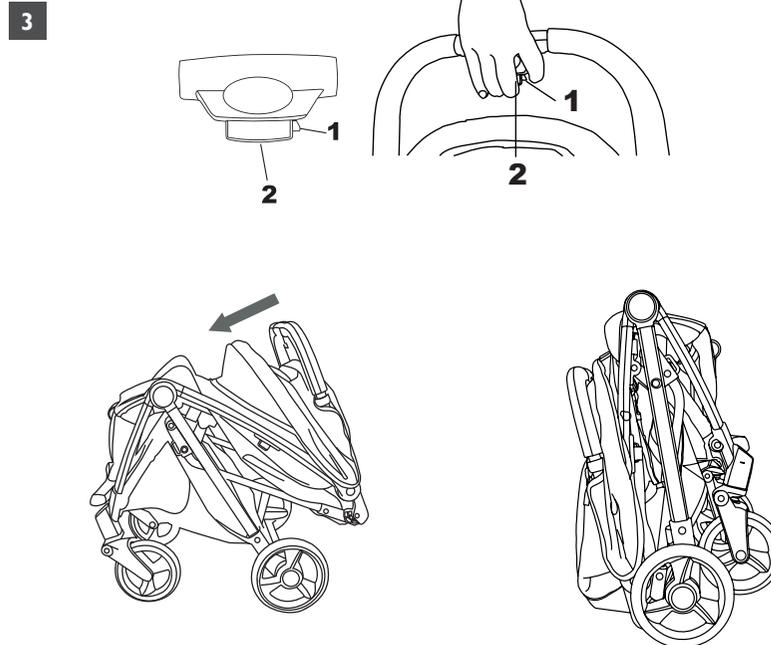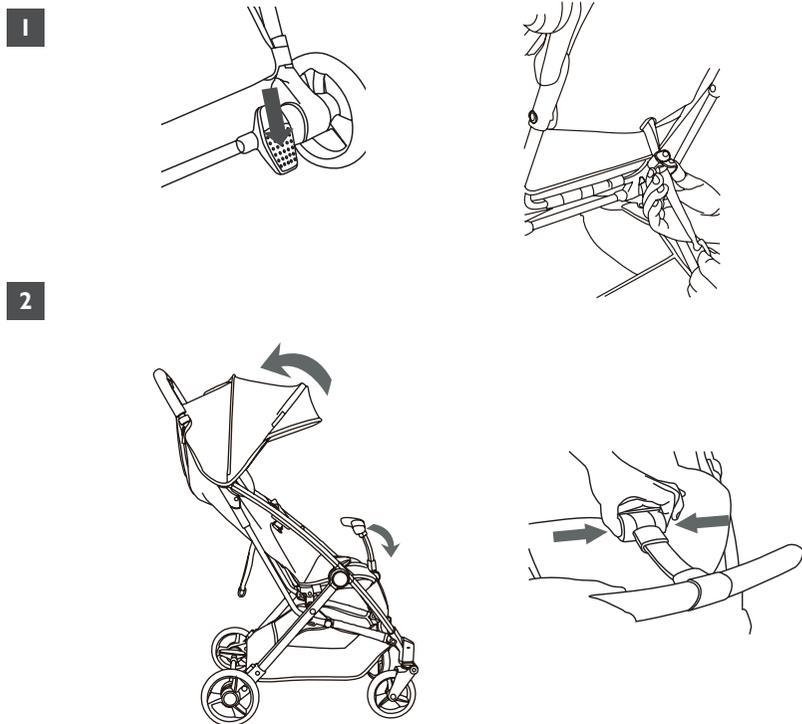

**INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE /
USING THE CAR SEAT ON THE PUSHCHAIR /
VERWENDUNG DER AUTOSITZ AUF DEM KINDERWAGEN**

- F** Grâce aux adaptateurs inclus, cette poussette est compatible avec le groupe 0+ «Pebble Plus» de Bébé Confort/Maxi Cosi. En utilisation combinée, ce véhicule est utilisable de la naissance et jusqu'à 13kg.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation de la poussette en combinaison avec le groupe 0+, le poids maximum d'utilisation est celui Indiqué sur le groupe 0+.
Placer toujours le groupe 0+ face à vous lors de son utilisation en combinaison avec la poussette.

AVERTISSEMENT: Vérifier que les dispositifs de fixation du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

Veuillez vous référer à la notice du groupe 0+ pour les instructions d'installation de votre enfant dans le siège auto.

**INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE /
USING THE CAR SEAT ON THE PUSHCHAIR /
VERWENDUNG DER AUTOSITZ AUF DEM KINDERWAGEN**

- F**
- 1- Enclencher le frein et abaisser le dossier de la poussette
 - 2- De part et d'autre de l'assise, dégrafer les boutons de pression pour accéder aux supports des adaptateurs siège auto.
 - 3- Faire glisser les adaptateurs gauche et droit sur leurs supports respectifs, jusqu'au clic de verrouillage.
 - 4- Avant de mettre en place le siège auto, toujours vérifier que les adaptateurs sont correctement verrouillés. Puis clipper le siège face pousseur sur les adaptateurs.

GB With the adapters supplied, this pushchair is compatible with Pebble Plus 0+ car seats from Bébé Confort/Maxi Cosi. With combined use, this vehicle may be used from birth to 13 kg.

WARNING

While using the pushchair in combination with the 0+ seat, the maximum usage weight is that stated on the 0+ seat.

Always place the 0+ seat facing you when used in combination with the pushchair.

WARNING: Make sure that the fastening devices of the car seat are properly engaged before use. Please refer to the instructions of the 0+ seat for instructions for installing your child in the car seat.

1. Engage the brake and lower the backrest of the pushchair
2. On each side of the seat, undo the press studs to access the car seat adapter supports.
3. Slide the left and right adapters on their respective supports till they snap in place.
4. Before putting the car seat in place, always make sure that the adapters are properly locked, then clip the seat facing the pusher on the adapters.

D Dank seiner Adapter ist dieser Kinderwagen mit der Babyschale Gruppe +0 „Pebble Plus“ von Bébé Confort/Maxi Cosi kompatibel. Als Travel System kann dieser Kinderwagen von der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 kg verwendet werden.

WARNHINWEIS

Bei Verwendung des Kinderwagens in Kombination mit einer Babyschale Gruppe 0+ ist das auf der Babyschale angegebene Höchstgewicht zu beachten.

Wenn Sie den Kinderwagen als Travel System mit einer Babyschale verwenden, montieren Sie diese immer entgegen der Fahrtrichtung.


WARNHINWEIS: Prüfen Sie vor der Verwendung, dass die Elemente zur Befestigung der Babyschale korrekt eingerastet sind.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Anleitung Ihrer Babyschale Gruppe 0+, wenn Sie Ihr Kind in die Babyschale legen.


- 1 - Legen Sie die Bremse ein und drücken Sie die Rückenlehne des Kinderwagens nach unten
- 2 - Lösen die Druckknöpfe auf beiden Seiten der Sitzfläche, um auf die Halterung der Babyschalen-Adapter zugreifen zu können.
- 3 - Schieben Sie den rechten und den linken Adapter auf die jeweilige Halterung, bis sie hörbar einrasten.
- 4 - Kontrollieren Sie stets, dass die Adapter korrekt eingerastet sind, bevor Sie die Babyschale installieren. Clipsen Sie dann die Babyschale auf die Adapter

**INSTALLATION DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSSETTE /
USING THE CAR SEAT ON THE PUSHCHAIR /
VERWENDUNG DER AUTOSITZ AUF DEM KINDERWAGEN**




1

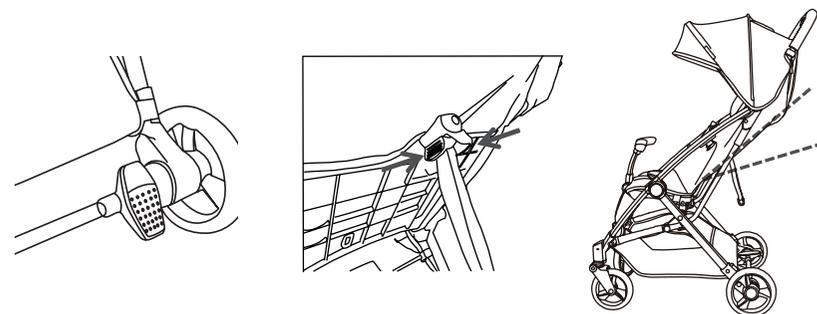

2

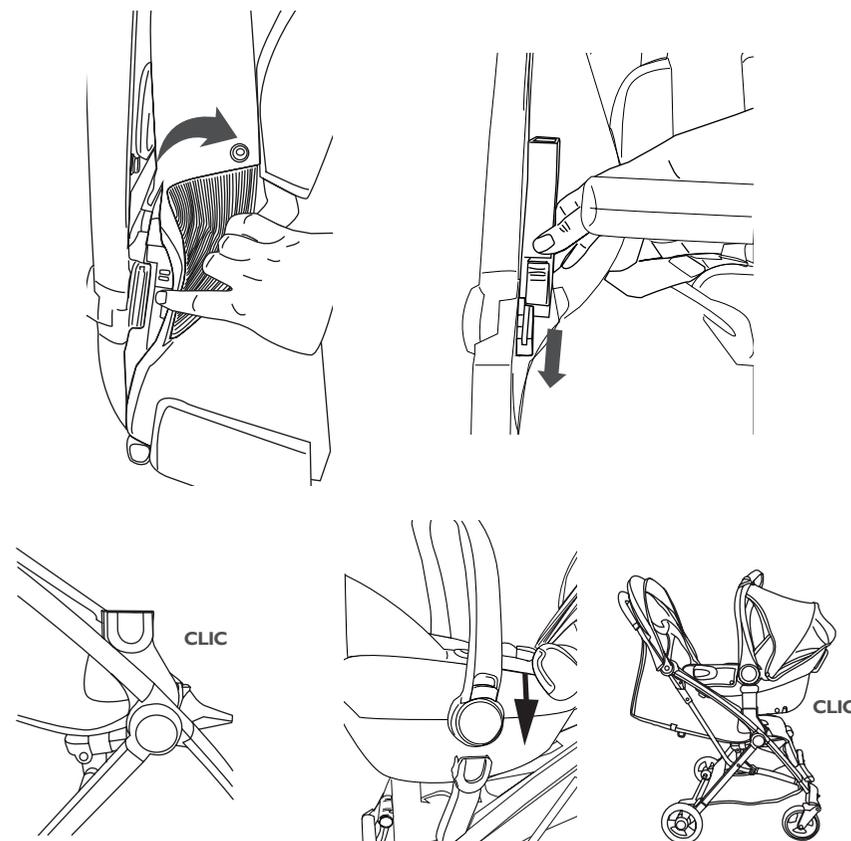

**DESASSEMBLAGE DU SIÈGE-AUTO SUR LA POUSETTE /
MOVING THE CAR SEAT OFF THE PUSHCHAIR /
ABNEHMEN DER AUTOSITZ VOM KINDERWAGEN**

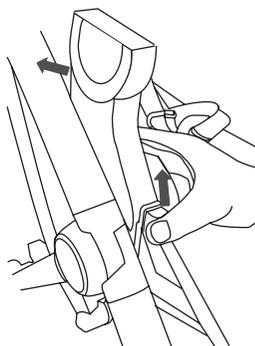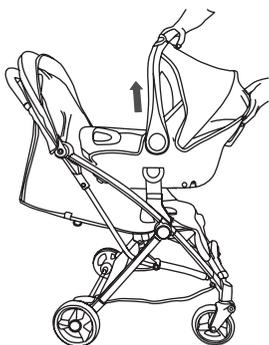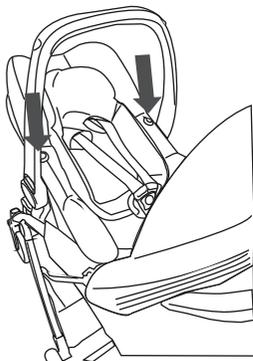

- F** 1 - Presser les boutons de déverrouillage situés sur les cotés du siège pour le libérer.
2 - Pour retirer les adaptateurs tirer le petit levier en façade de l'adaptateur vers le haut et faites glisser l'ensemble vers l'arrière.
- GB** 1. Press the unlocking buttons located on the sides of the seat to release it.
2. To remove the adapters, pull up the small lever on the front of the adapter and slide the assembly back.
- D** 1 - Drücken Sie die Entriegelungstasten an den Seiten der Babyschale, um sie zu lösen.
2 - Zum Entfernen der Adapter ziehen Sie den kleinen Hebel an der Vorderseite des Adapters nach oben und schieben die gesamte Vorrichtung nach hinten.

CERTIFICAT DE GARANTIE

William Kent 1733 vous garantit que ce produit est conforme aux exigences de sécurité telles que définies par la réglementation en vigueur, et qu'il ne présente aucun défaut de conception et fabrication au moment de son achat par le revendeur. Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut dans le cas d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, William Kent 1733 s'engage à vous le réparer ou à vous le changer hors les cas d'exclusion suivants:

- utilisation et destination autres que celles prévues dans la notice d'utilisation,
- installation non conforme à la notice,
- réparation effectuée par une personne ou un revendeur non agréé,
- défaut de présentation d'une preuve d'achat,
- manque d'entretien de votre produit,
- remplacement de toutes pièces d'usure (roues, parties en frottement...) en utilisation normale.

A partir de quand?

A compter de la date d'acquisition du produit.

Pour combien de temps?

24 mois consécutifs et non transmissibles, seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire.

Que devez-vous faire?

A l'achat de votre produit, vous devez impérativement garder votre ticket de caisse où figure la date d'achat. En cas de défaut, le produit devra être rapporté dans le magasin d'achat.

GUARANTEE CERTIFICATE

William Kent 1733 guarantees that this product complies with safety requirements as defined by the applicable regulations, and that it had no design or manufacturing faults when purchased by the retailer. If, within 24 months of purchase by you, this product should reveal any fault, subject to normal use as defined in the instructions for use, William Kent 1733 undertakes to repair it for you or to replace it, subject to the following exclusions:

- use and purpose other than those indicated in the instructions for use,
- installation not in accordance with the instructions,
- repair carried out by a non-approved person or retailer,
- proof of purchase not presented,
- product not maintained,
- replacement of any parts subject to wear (wheels, areas which rub, etc.) during normal use.

From when?

From the date the product is purchased.

For how long?

For 24 consecutive months, non-transferable; only the first purchaser benefits from this.

What do you have to do?

After you purchase your product, you must keep the sales receipt showing the date of purchase. If a problem should arise, the product must be taken back to the retailer from whom it was bought.

GARANTIE - ZERTIFIKAT

Garantie-Zertifikat: William Kent 1733 garantiert Ihnen, dass dieses Produkt den Sicherheitsanforderungen gemäß der derzeit gültigen Gesetzgebung entspricht und zum Kaufzeitpunkt beim Fachhändler keinerlei Konzeptionsoder Fabrikations- Mängel aufweist. Sollten während eines Zeitraumes von 24 Monaten nach dem Kauf trotz normalen Gebrauchs - wie in der Gebrauchsanweisung definiert - Mängel beim Produkt auftreten, verpflichtet sich William Kent 1733 das Produkt entsprechend zu reparieren oder es zu tauschen, außer in folgenden Fällen:

- andere Verwendung oder Bestimmung als die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten,
- Montage, die nicht der Gebrauchsanweisung entspricht,
- Reparatur, die durch eine nicht befugte Person oder einen nicht berechtigten Händler durchgeführt wurde,
- wenn kein Kaufbeleg (Kassazettel) vorgelegt werden kann,
- wenn das Produkt nicht entsprechend gewartet und gepflegt wurde,
- Tauschen aller sich abnützenden Teile (Räder, reibende Teile ...) bei normalem Gebrauch.

Ab wann?

Ab Kaufdatum des Produktes.

Wie lange?

24 aufeinander folgende und nicht übertragbare Monate, ausschließlich der Erstkäufer ist der alleinige Nutznießer.

Was müssen Sie tun?

Nach Kauf des Produktes, den Kaufbeleg (mit lesbarem Kaufdatum) sorgfältig aufbewahren.

Beim Auftauchen eines Problems muss das Produkt zum entsprechenden Fachhändler, bei dem der Artikel gekauft wurde, zurückgebracht werden.